Aquaglass Large Edge 600 (High Flow) Su Arıtma Cihazı

Direkt akışlı ters osmoz · 600 GPD · TDS ve filtre ömrü göstergesi · UV dijital kapak

600 GPD Kapasite	**4** aşama Filtrasyon



Made in Türkiye

İçindekiler

2	Güvenlik	**8**	İlk çalıştırma
3	Çalışma prensibi, teknik özellikler	**9**	Bakım ve filtre değişimi
4	Kutu içeriği, hazırlık	**10**	Membran değişimi, saklama
5	Parçalar ve görevleri	**11**	Sorun giderme
6	Su yolu ve kurulum	**12**	Bakım takip çizelgesi

Cihazı kurmadan önce kılavuzun tamamını okuyun ve cihazın yakınında saklayın.

01 Güvenlik

Yalnızca soğuk su

Giriş suyu 5–38 °C olmalıdır. Cihazı sıcak su hattına bağlamayın.

Şebeke suyu

Mikrobiyolojik olarak güvenli şebeke suyu kullanın. Kuyu ve kaynak suyunda ön arıtma gerekir.

Basınç

Şebeke basıncı 4 bar'ın üzerindeyse basınç düşürücü kullanın.

Kurulum yeri

Donmayan, güneş almayan, kuru ve düz bir yer seçin.

Elektrik

Adaptörü topraklı prize takın. Islak elle dokunmayın; kablo hasarlıysa cihazı çalıştırmayın.

Vanayı kapatın

Bakımdan önce, uzun süre evden ayrılırken veya su kaçağında vanayı kapatın ve adaptörün fişini çekin.

Kullanıcılar

Cihaz çocuklar ve yetenekleri sınırlı kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Onarım

Onarımı yetkili servis yapmalıdır. Yalnızca orijinal parça ve filtre kullanın.

DİKKAT

Temizlikte çamaşır suyu, çözücü veya aşındırıcı ürün kullanmayın. Membran zarar görür.

02 Çalışma prensibi

Ters ozmoz, suyun basınç altında çok ince gözenekli bir membrandan geçirilmesidir. Çözünmüş tuzlar, ağır metaller ve diğer kirleticiler membrandan geçemez ve atık suyla gidere gönderilir.

Aquaglass Large Edge 600 (High Flow) **direkt akışlıdır**: depolama tankı yoktur, su musluğu açtığınızda anında üretilir.

Musluğu açın
Hattaki basınç düşer, pompa ve solenoid valf devreye girer.

→

Su arıtılır
Ön filtreler → pompa → membran → son filtre.

→

Musluğu kapatın
Pompa durur, solenoid valf giriş suyunu keser.

03 Teknik özellikler

Stok kodu	**3-07-AGL600-P-EDGE**
Kapasite*	**600 GPD (2.271 L/gün)**
Filtrasyon	4 aşama
Pompa	600 GPD
Membran	1 × 600 GPD
Tank	Yok (direkt akış)
Musluk	Lüks musluk
Bağlantı	Quick bağlantı, 3/8" hat alma
Valf	Selenoid vana
Gösterge	Arıtılmış su TDS, filtre ömrü
Ambalaj / ağırlık	190 × 550 × 375 mm · 12,50 kg
GİRİŞ SUYU KOŞULLARI	
Besleme suyu basıncı	1–4 bar (pompalı)
Besleme suyu sıcaklığı	5–38 °C (41–100 °F)
Besleme suyu TDS	Maks. 500 ppm
Besleme suyu pH	3–11
Elektrik	220–240 V AC, 50 Hz
Pompa beslemesi	24 V DC (adaptör ile)

* 25 °C suda nominal değerdir. Üretim; suyun sıcaklığına, basıncına ve TDS değerine göre değişir. Kışın soğuk suda üretimin azalması normaldir.

04 Kutu içeriği

1 Arıtma ünitesi
filtreler ve membran takılı




2 Arıtma musluğu




3 Bağlantı hortumu



4 Hat alma vanası



5 Pompa adaptörü



6 Kullanım kılavuzu



Membran cihaza takılı veya ayrı ambalajda gelebilir. Ayrı geldiyse kurulumdan önce takın (sayfa 10).

05 Kurulumdan önce

- ☐ Cihaz için düz, kuru, donmayan ve güneş almayan bir yer seçtim. Filtreleri değiştirmek için yeterli boşluk var.
- ☐ Yakında topraklı ve su sıçramasından korunaklı bir priz var.
- ☐ Şebeke basıncı 1–4 bar (pompalı) arasında. Daha yüksekse basınç düşürücü aldım.

AYRICA TEMİN EDİN
Gider bağlantı parçası (kelepçe) · basınç düşürücü (önerilir)

GEREKLİ ALETLER
Matkap, 5 ve 12 mm uç, anahtar veya kurbağacık, teflon bant, falçata

06 Parçalar ve görevleri

Numaralar su yolu şemasıyla (sayfa 6) aynıdır; etiket, parçanın nerede bulunduğunu gösterir.

GİRİŞ VE ÖN FİLTRASYON

1 **Hat alma vanası** KUTUDA
Soğuk su hattından cihaza su alır. Bakımda ve uzun süre kullanmayacağınızda kapatın.

2 **Basınç düşürücü** AYRICA TEMİN EDİLİR
Şebeke basıncını sabit ve güvenli seviyede tutar, cihazı ani basınç artışlarına karşı korur. **Pakete dahil değildir. Şebeke basıncı 4 bar'ın üzerindeyse zorunludur.**

3 **2 × HF 01 Sediment 5 µm (paralel)** CİHAZA MONTELİ
Kum, pas ve tortuyu tutar. Değişim: 6–12 ay.

4 **2 × HF 02 GAC Karbon (paralel)** CİHAZA MONTELİ
Klor, tat ve kokuyu azaltır. Değişim: 6–12 ay.

BASINÇ VE KONTROL

5 **Solenoid valf** CİHAZA MONTELİ
Pompa durunca giriş suyunu keser; böylece cihaz durduğunda gidere su akmaz.

6 **Düşük basınç switch'i** CİHAZA MONTELİ
Su kesilince veya basınç çok düşünce pompayı durdurur; pompanın susuz çalışmasını önler.

7 **Pompa** CİHAZA MONTELİ
Suyun basıncını membranın ihtiyaç duyduğu seviyeye yükseltir; düşük şebeke basıncında üretimi sürdürür.

ARITMA

8 **1 × 600 GPD Membran** CİHAZA MONTELİ
Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır. Değişim: 12–24 ay.

9 **Akış kısıtlayıcı (flow limit)** CİHAZA MONTELİ
Membranda gerekli basıncı oluşturur, atık suyu sınırlar. Sökülürse cihaz arıtma yapamaz.

10 **Yüksek basınç switch'i** CİHAZA MONTELİ
Musluk kapanınca pompayı durdurur, musluk açılınca pompayı yeniden çalıştırır.

ÇIKIŞ

11 **HF 05 Post Karbon** CİHAZA MONTELİ
Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir. Değişim: 6–24 ay.

12 **Arıtma musluğu** KUTUDA
Yalnızca arıtılmış su verir. Musluğu açtığınızda cihaz otomatik olarak çalışır.

07 Su yolu ve kurulum


Su, cihazda aşağıdaki sırayla ilerler. Numaralar parça listesiyle (sayfa 5) aynıdır.

1. Hat alma vanası
2. Basınç düşürücü
3. 2 × HF 01 Sediment 5 µm (paralel)
4. 2 × HF 02 GAC Karbon (paralel)
5. Solenoid valf
6. Düşük basınç switch'i
7. Pompa
8. 1 × 600 GPD Membran
9. Akış kısıtlayıcı (flow limit)
10. Yüksek basınç switch'i
11. HF 05 Post Karbon
12. Arıtma musluğu


Atık su: Membrandan gidere

ADIM 1 Su girişi ①


A Evye altındaki soğuk su ara musluğunu kapatın.

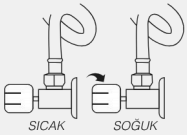


B Spiral hortumu ara musluktan sökün.



C Hat alma vanasını contalarıyla araya takıp sıkın.




D Cihazın giriş hortumunu vanaya takın.

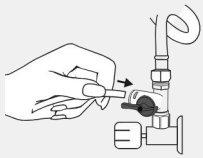


* Basınç düşürücü kullanılacaksa vana ile cihaz arasına takılır.

ADIM 2 Arıtma musluğu


A Tezgahı önce 5 mm, sonra 12 mm uçla delin. Mermer ve granitte elmas uç, çelik evyede HSS uç kullanın.

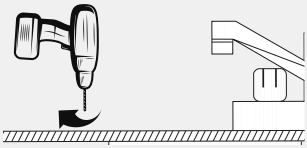


B Parçaları bu sırayla takıp somunu sıkın.

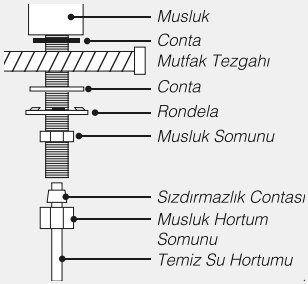

C Arıtılmış su hortumunu somun ve contayla musluğa bağlayın.

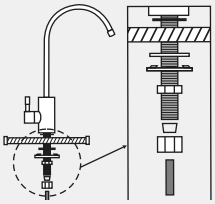

ADIM 3 Atık su

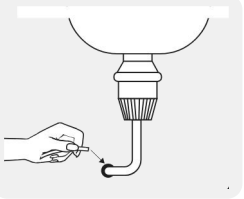

Gider bağlantı parçasını (kelepçe) evye gider borusuna, **sifonun üst kısmına** takın. Boruyu kelepçe deliği hizasından delin ve atık su hortumunu bağlayın.

Hortum bükülmemeli ve gidere doğru eğimli olmalıdır. Akış kısıtlayıcıyı sökmeyin.

ADIM 4 **Bağlantılar**


CİHAZ BAĞLANTISI	BAĞLANACAĞI YER
Su girişi	Hat alma vanası / basınç düşürücü
Arıtılmış su (son filtre çıkışı)	Arıtma musluğu
Atık su (akış kısıtlayıcı çıkışı)	Gider bağlantı parçası




- Hortumu ihtiyaç kadar uzunlukta, falçatayla **düz** kesin.
- Hortumu bağlantı parçasına sonuna kadar itin. Hafifçe geri çekerek oturduğunu kontrol edin.
- Tüm su bağlantıları bittikten sonra adaptörü prize takın.

08 İlk çalıştırma

A Vanayı açın. Filtrelerde ve bağlantılarda kaçak olup olmadığına bakın.

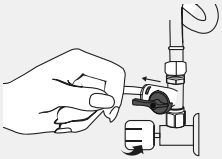

B Musluğu açın; pompa çalışır. Suyu **15 dakika** kullanmadan akıtın.

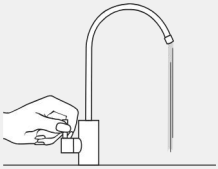

- Musluğu kapattığınızda pompa birkaç saniye içinde durmalıdır.
- İlk günlerde suda görülen beyazlık havadan kaynaklanır, kendiliğinden geçer.
- Cihaz 2 günden uzun kullanılmadıysa ilk 1–2 dakika akan suyu kullanmayın.

09 Bakım ve filtre değişimi

AŞAMA	FİLTRE	GÖREVİ	DEĞİŞİM
1	2 × HF 01 Sediment 5 µm (paralel)	Kum, pas ve tortuyu tutar	**6–12 ay**
2	2 × HF 02 GAC Karbon (paralel)	Klor, tat ve kokuyu azaltır	**6–12 ay**
3	1 × 600 GPD Membran	Çözünmüş tuzları ve kirleticileri ayırır	**12–24 ay**
4	HF 05 Post Karbon	Son aşamada tat ve kokuyu düzeltir	**6–24 ay**


Süreler su kalitesine ve kullanıma göre değişir, yoğun kullanımda kısalır. Suyun azalması veya tadın değişmesi değişim zamanının geldiğini gösterir. Filtreleri en geç 12 ayda bir değiştirin.

Inline filtreler (çubuklu bağlantı)


1. Vanayı ve tank vanasını kapatın ve adaptörün fişini çekin. Musluğu açarak basıncı boşaltın.
2. Filtrenin iki ucundaki bağlantı halkalarına bastırarak hortumları çıkarın.
3. Yeni filtreyi **üzerindeki ok su akış yönünü gösterecek şekilde** takın, hortumları sonuna kadar itin.
4. Vanaları açın, kaçak olup olmadığına bakın. İlk 10 dakika akan suyu kullanmayın.

10 Membran değişimi


A Hortumu çıkarıp kapağı ok yönünde açın.

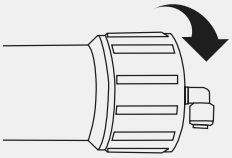

B Yeni membranı O-ring'li ucu önde itin.

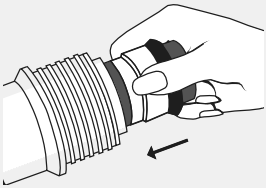

C Kapağı ok yönünde sıkıca kapatın.

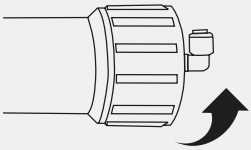

1. Vanayı kapatın ve adaptörün fişini çekin, musluğu açarak basıncı boşaltın.
2. Eski membranı pense yardımıyla çekip çıkarın, membran kabının içini temizleyin.
3. Yeni membranı takarken siyah dudak conta **kapak tarafında** kalmalıdır.
4. Suyu açın ve adaptörü takın, ilk **15 dakika** akan suyu kullanmayın ve kaçak kontrolü yapın.

11 Temizlik ve saklama

- **Temizlik:** dış yüzeyi nemli bezle silin. Cihazın yılda bir yetkili servis tarafından dezenfekte edilmesi önerilir.
- **1 aydan uzun kullanmayacaksanız:** vanayı kapatın ve adaptörün fişini çekin. Yeniden kullanmadan önce filtreleri değiştirin ve cihazı dezenfekte ettirin.
- **Taşıma:** vanayı kapatın, cihazdaki suyu boşaltın. Cihazı dik taşıyın; darbe, ısı, nem, toz ve güneşten koruyun. Donabilecek yerde saklamayın.
- **Atıklar:** kullanılmış filtreleri poşete koyup ağzını bağlayarak atın; membranı kesmeyin, açmayın. Pompa ve elektrikli parçaları elektronik atık toplama noktasına verin.

12 Sorun giderme

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Su gelmiyor veya az geliyor	Vana veya tank vanası kapalı	Vanaları açın.
	Ön filtreler tıkalı	Ön filtreleri değiştirin.
	Hortum bükülmüş veya ezilmiş	Hortumları düzeltin.
	Giriş suyu soğuk (kış)	Normaldir; su ısındıkça üretim artar.
Musluk kapalıyken atık su akıyor	Solenoid valf kirli veya arızalı	Vanayı kapatıp servise başvurun.
Pompa çalışmıyor	Adaptör takılı değil, elektrik yok	Fişi ve prizi kontrol edin.
	Su kesik veya vana kapalı	Vanayı ve şebeke suyunu kontrol edin.
	Switch, adaptör veya pompa arızası	Servise başvurun.
Pompa sürekli çalışıyor veya çalışıp duruyor	Musluk tam kapanmıyor ya da hatta kaçak var	Musluğu ve bağlantıları kontrol edin.
	Yüksek basınç switch'i arızalı	Servise başvurun.
Suda beyazlık, köpük	Sistemde hava var	Normaldir; kısa sürede geçer.
Suyun tadı veya kokusu bozuk	Filtrelerin ömrü dolmuş	Filtreleri değiştirin.
	Kurulumdan veya değişimden sonra yeterince su akıtılmamış	İlk tankı boşaltın veya musluğu 15 dakika açık tutun.
Bağlantılardan su sızıyor	Hortum sonuna kadar itilmemiş veya eğik kesilmiş	Hortumu düz kesip yeniden takın.
	Conta yerinden çıkmış	Contayı oturtun veya yenileyin.
Cihazdan ses geliyor	Zemin düz değil veya cihaz dolaba değiyor	Cihazı düz zemine, hiçbir yere değmeyecek şekilde yerleştirin.

SORUN DEVAM EDİYORSA
Vanayı kapatın, adaptörün fişini çekin ve yetkili servise başvurun.

13 Bakım takip çizelgesi

MODEL	SERİ NO
Aquaglass Large Edge 600 (High Flow)	

KURULUM TARİHİ	İLK ÇIKIŞ TDS
.... / .... /	ppm

TARİH	DEĞİŞTİRİLEN AŞAMA (✓)				ÇIKIŞ TDS	YAPAN / İMZA
	1	2	3	4		